


Digico-10 電子分厘表 操作說明書

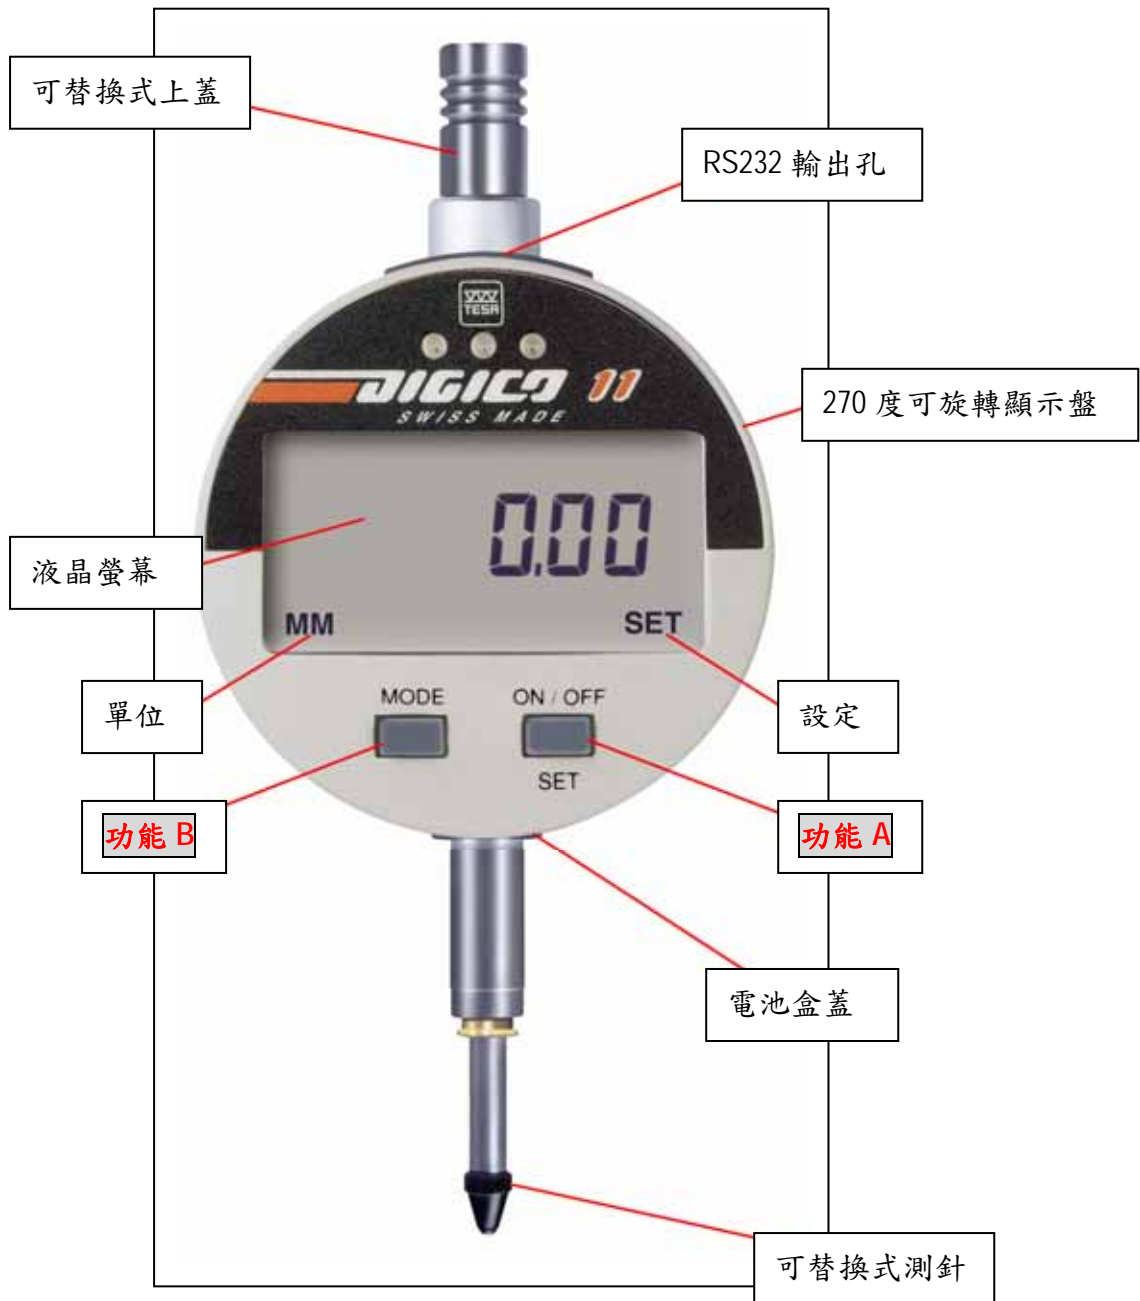

鑫禾興業有限公司
GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.



台中市 401 自由路四段 323 號 4F
4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan
TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958
E-mail: covina.g1234@msa.hinet.net

操作說明：

一、**功能 A** 短按一下是開機並且歸零。

長按一下是關機。

二、**功能 B** 短按一下是MM/INCH功能切換。

A. 長按一下進入REF I/II功能區。

短按一下是REF I 和REF II的切換。

長按一秒為退出並回到一般量測狀態。

1. 在REF I/II的功能區之下一 長按三秒，即進入
PRESET功能區，可預設歸零點之數字。

2. 位數切換一按 **功能 B**。

3. 數字切換一按 **功能 A**。

4. 確定數字後長按 **功能 B** 一秒，回到主量測功
能區。

鑫禾興業有限公司

GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.



台中市 401 自由路四段 323 號 4F

4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan

TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958

E-mail: covina.g1234@msa.hinet.net