


# DV-114 立式投影機隔熱板安裝說明

一、為安全考量，安裝前應將電源線拔除及關閉電源。

二、下圖為其零件圖。

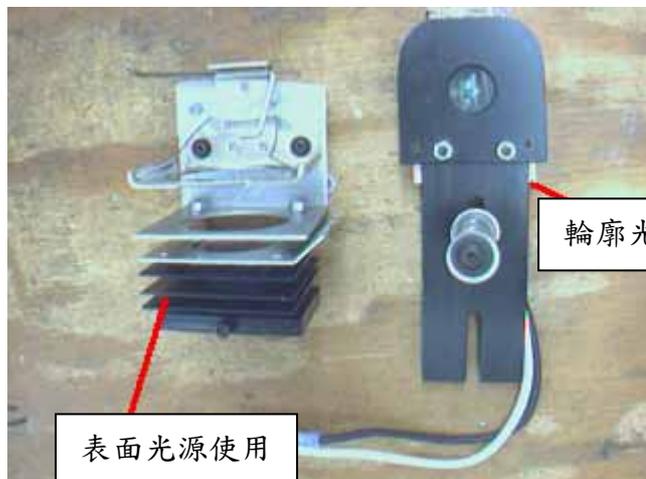

表面光源使用

輪廓光源使用


訂貨編號：

31420031 DV 輪廓光源隔熱板

31610007 DH 輪廓光源隔熱板

31611017 DH/DV 表面光源板

三、

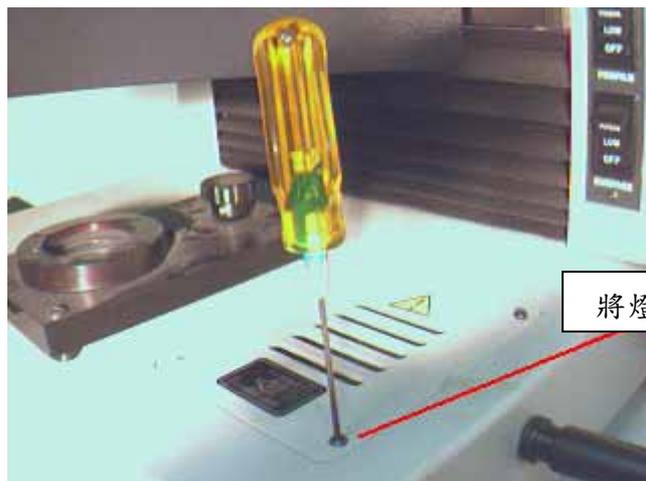

將燈蓋螺絲鬆開

四、



將光纖螺絲鬆開

五、



將輪廓燈源座螺絲鬆開

六、




將機台翻倒並側躺

七、




鬆開九個螺絲

八、

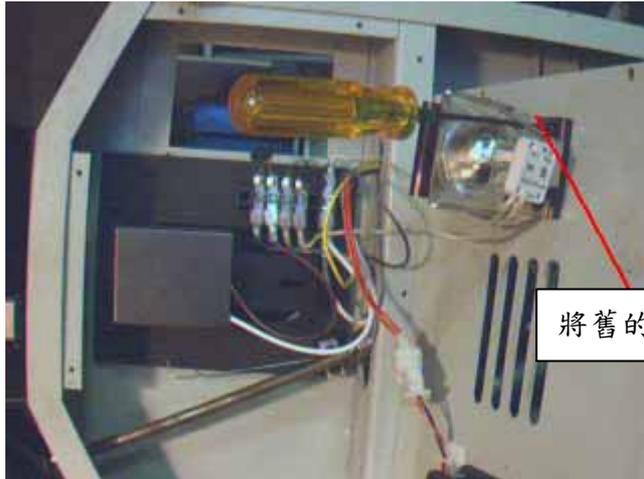


將舊的燈座拆下

九、

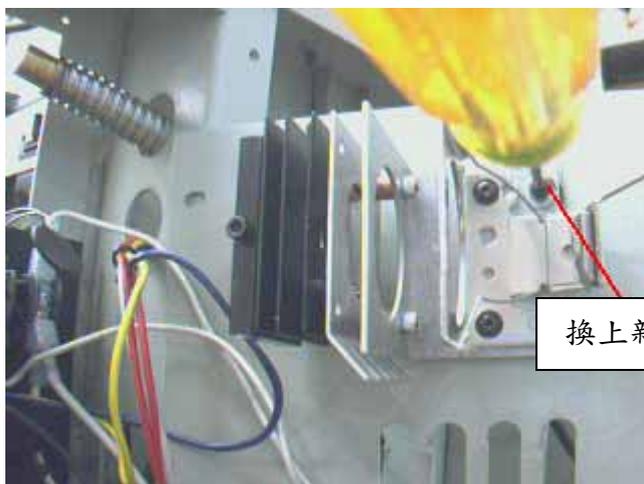

換上新的隔熱燈座並鎖緊

十、

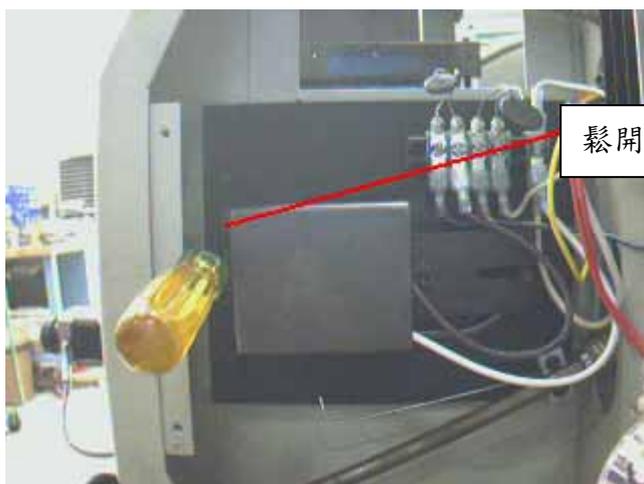

鬆開表面光源隔片

十一、



將舊的輪廓燈座拆下並換新的有隔熱燈座

十二、



調整螺絲使光源位於正中但鏡頭必須拆下

十三、



檢查並確認燈座已經調整至正確位置

注意：隔熱燈座因為受熱會裂開是正常的狀況