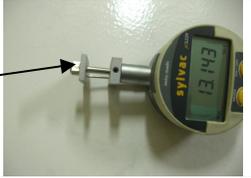


SYBALC 專用提升器

DELUXE-II-50 裝置與操作

圖解裝置程序：

		
<p>1. 為DELUXE-II-50</p>	<p>2. 新裝時拆A螺絲</p>	<p>3. 裝零件P1</p>
		
<p>4. 裝零件P2</p>	<p>5. 裝回A螺絲固鎖</p>	<p>6. 裝上提升器</p>
		
<p>7. 壓紋螺帽內壓順時鐘旋轉固定後為自由伸縮</p>	<p>8. 壓紋螺帽反時鐘旋轉鬆脫後為只進不能退</p>	<p>9. 只進不能退狀態之解除為再壓一次壓紋螺帽</p>
		<p>O.K</p>
<p>10. 裝有背耳量表請旋轉零件 P1.P2 方位</p>	<p>11. 裝置完成可裝上台座使用</p>	