鑫 禾 興 業 有 限 公 司
GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.
科威納
台 中 市 401 自 由 路 四 段 323 號 4F
4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan
TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958
E-mail: covina.g1234@msa.hinet.net

MITUTOYO 表面粗糙度儀 SJ-210 專用台座

中文操作手冊

一、各部位功能說明：

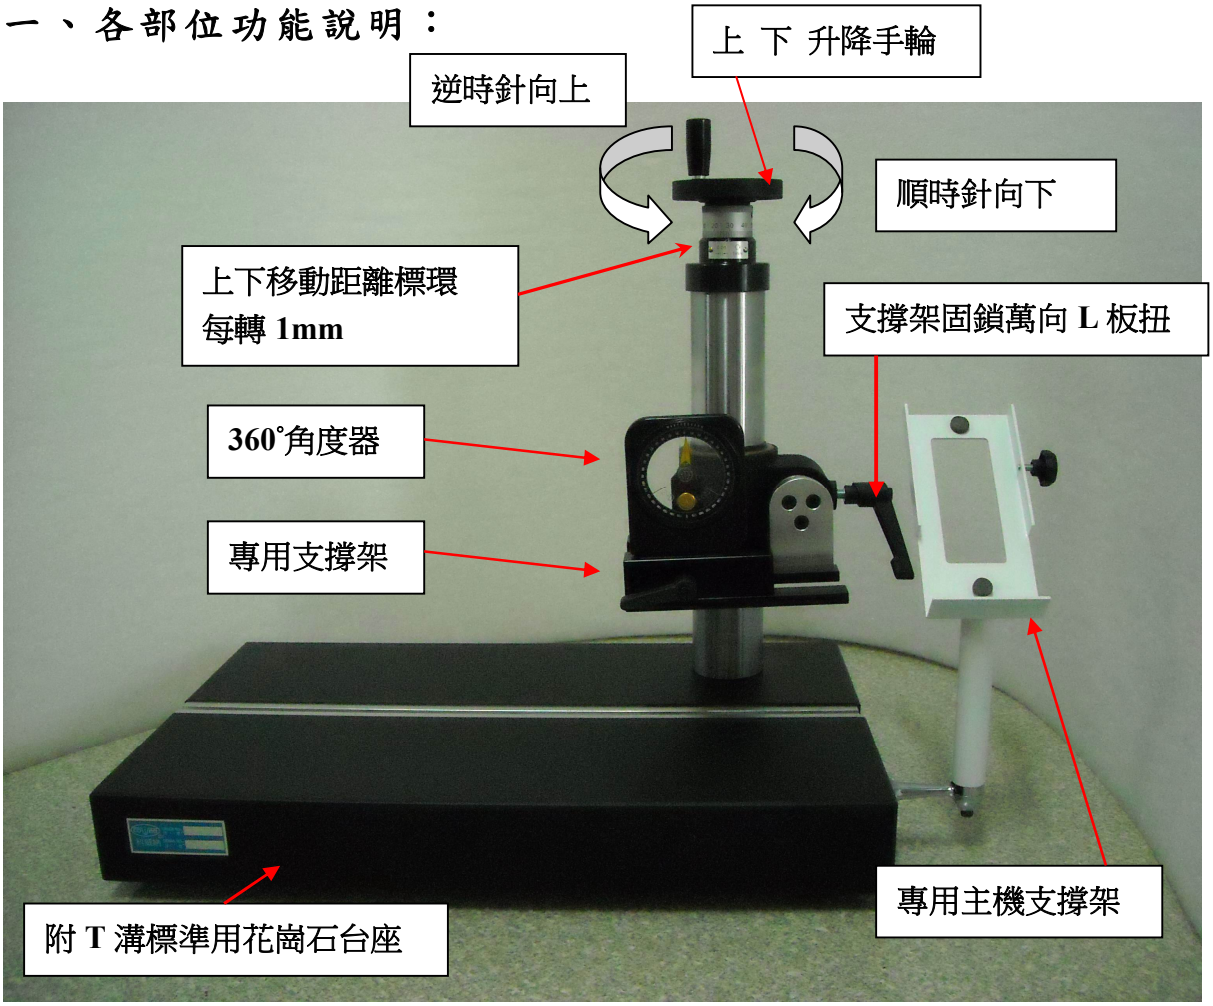

二、操作功能說明

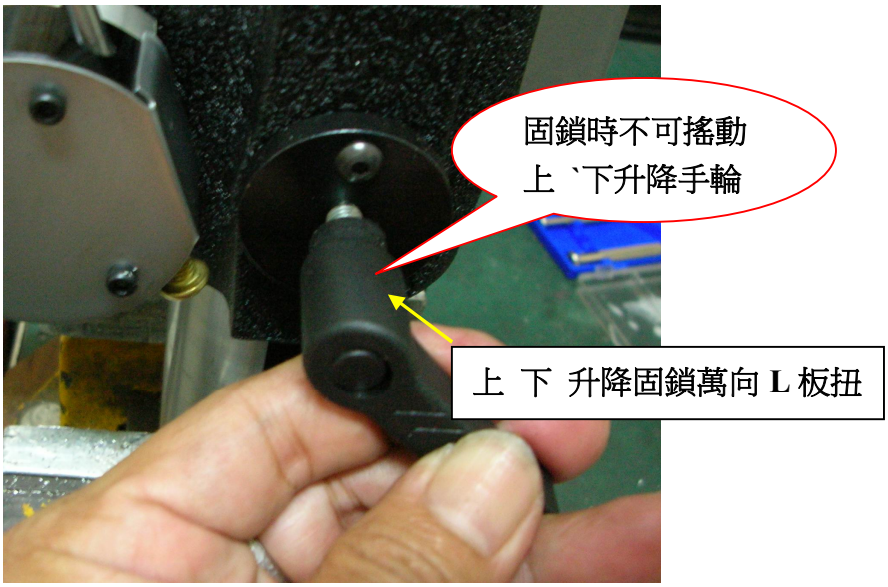
固鎖時不可搖動
上 `下升降手輪
上 下 升降固鎖萬向 L 板扭

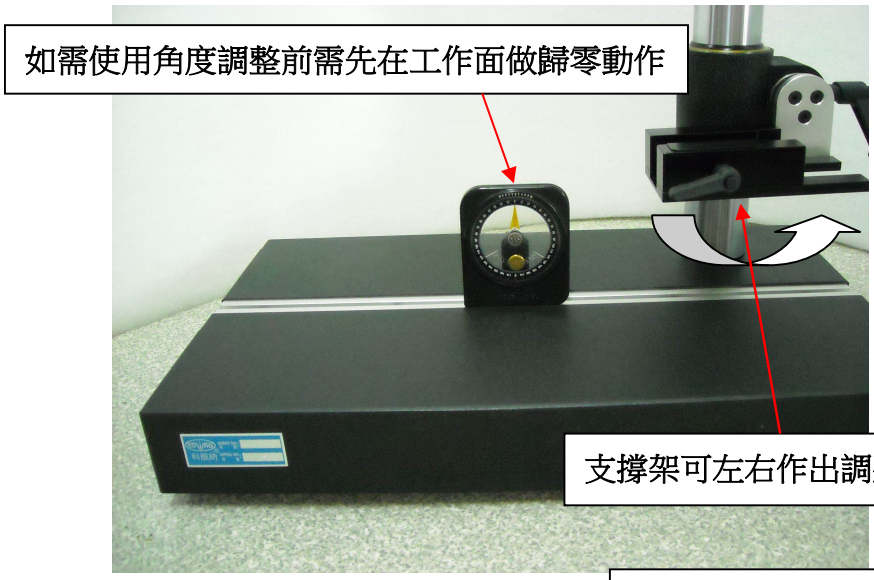
如需使用角度調整前需先在工作面做歸零動作
支撐架可左右作出調整角度

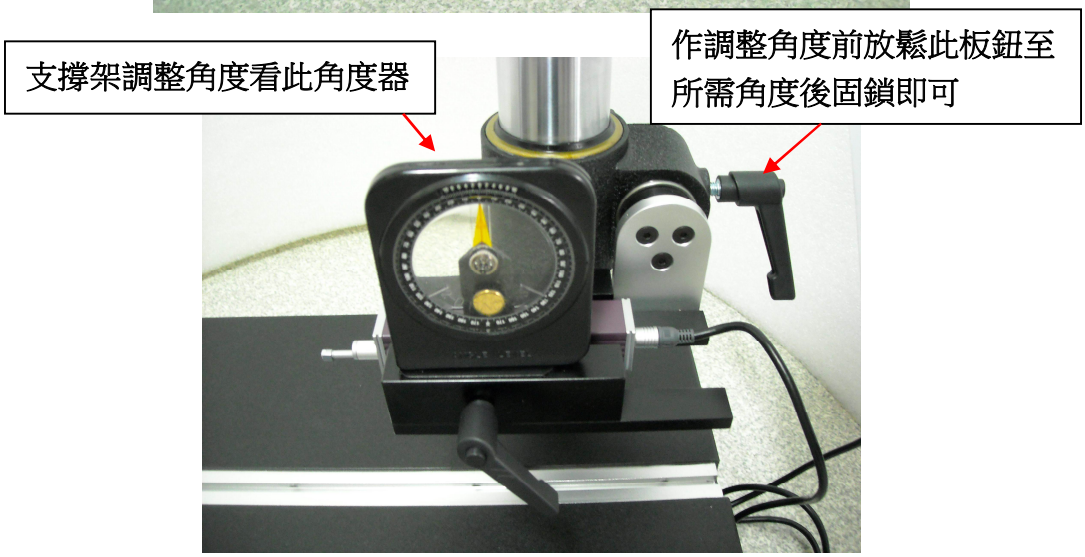
支撐架調整角度看此角度器
作調整角度前放鬆此板鈕至
所需角度後固鎖即可

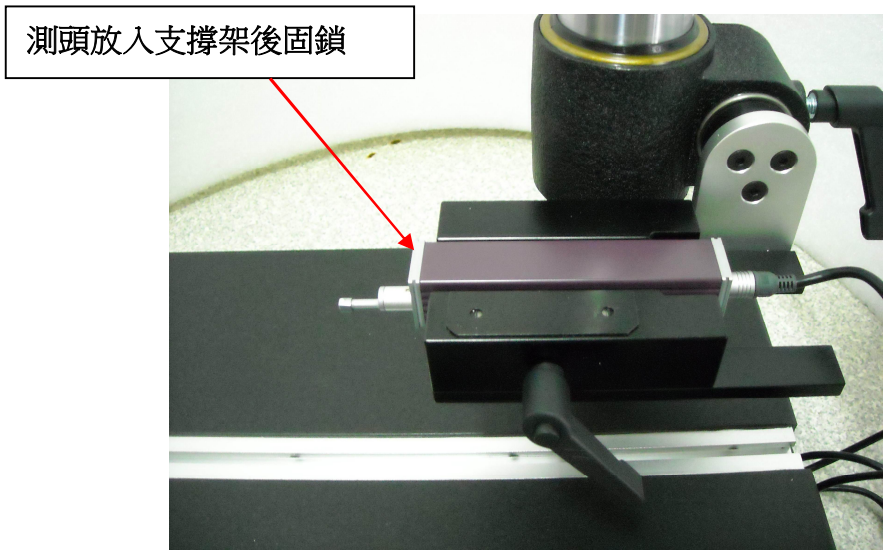

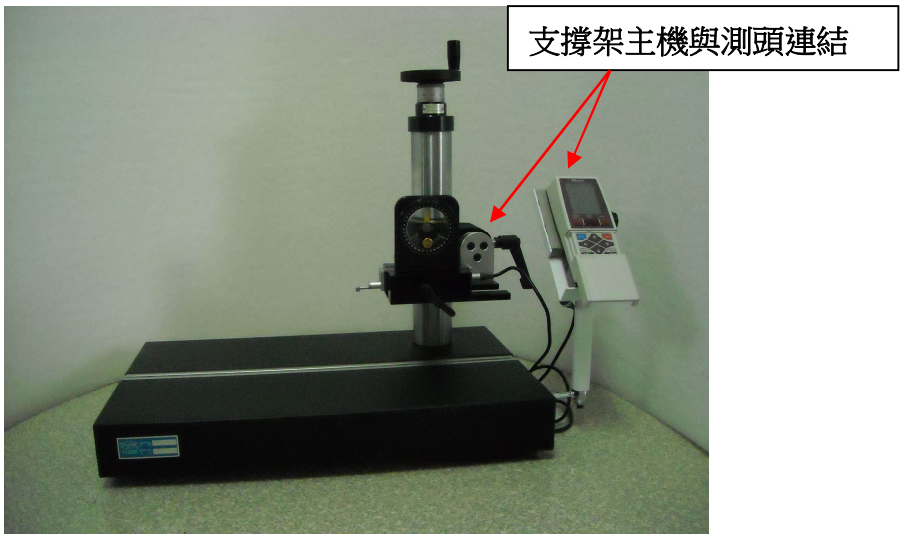

三、使用注意事項

1. 嚴禁在上下移動固鎖狀態下，搖動手輪工作。
2. 嚴禁在支撐架固鎖狀態下，旋轉支撐座角度。
3. 本台座請勿自行拆解。
4. 本台座請勿重摔及避免外力撞擊。